

Démontage

1 Retirer le ressort

Enlever l'écrou auto-freiné puis le ressort

Clé de 20



2 Retirer la goupille de l'axe du levier

Enlever la goupille puis son axe



3 Retirer la goupille de l'axe du support de la mâchoire

Enlever la goupille puis son axe



4 Enlever la mâchoire



Vers
2/3

De
1/3

5

Retirer la goupille de l'axe

Retirer la goupille de l'axe du levier et retirer le levier



6

Enlever la tige qui maintient les ressorts

Retirer l'écrou afin de pouvoir enlever la tige

Clé de 20



7

Visser la vis de soutien de mâchoire

Visser la vis afin qu'elle soit en contact avec la roue


Clé de 19



8

Retirer la goupille de l'axe

Retirer la goupille de l'axe de la 2ème mâchoire de frein et la retirer

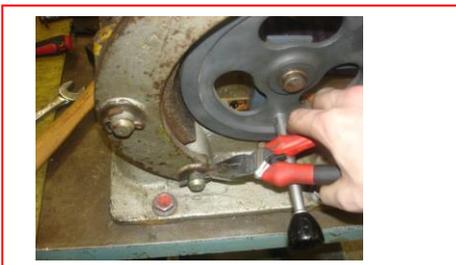

Vers
3/3

De
2/3

9

Retirer le circlip

Enlever le circlip

Pince à circlip



10

Retirer la goupille de l'axe

Retirer la goupille de l'axe du patin



11

Retirer le patin

Enlever le patin

Marteau



3/3